

Noirot

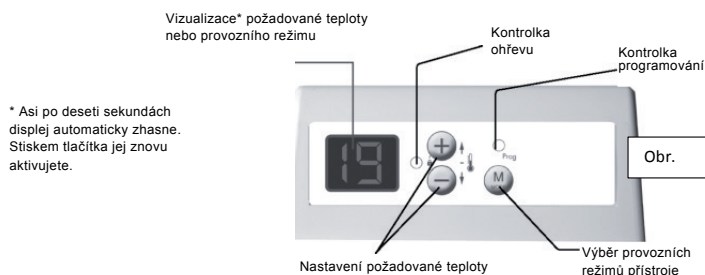
SPOT EURODESIGN *Convecteur*



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6020118

Notice d'Utilisation
Installation et Bon de Garantie
(à lire attentivement avant toute opération et à conserver)




Přepínač funkcí ovladače nabízí 4 různé režimy:


REŽIM	ZOBRAZENÍ	VÝSLEDEK
CONFORT (KOMFORT)	Zobrazuje požadovanou teplotu	Udržíte komfortní teplotu.
ÉCONOMIQUE (ÚSPORNÝ)	EC	Udržíte v místnosti úspornou teplotu (snížení).
HORS-GEL (BRÁNÍ ZAMRZnutí)	HG	Udržíte v místnosti teplotu bránící zamrznutí.
ARRET CHAUFFAGE (VYPnutí TOPENÍ)	--	Zastaví funkci vytápění přístroje.
PROG	aktuální režim + Prog	Režim programování

1 - ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ TOPENÍ PŘÍSTROJE POMOCÍ SPÍNAČE:

Pro uvedení přístroje do provozu přesuňte přepínač na boku přístroje do polohy „1“.

Chcete-li vypnout topení přístroje, přesuňte přepínač do polohy „“.



Přepínač zapnutí („1“) a vypnutí topení ().

2 - ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ TOPENÍ PŘÍSTROJE:



Pro uvedení do provozu stiskněte krátce tlačítko MODE (Režim), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná komfortní teplota, tedy 19.

Chcete-li vypnout topení přístroje, stiskněte tlačítko MODE (Režim), dokud nedosáhnete pohotovostní polohy.

Poznámka: přístroj si vaše nastavení uchovává v paměti, je pouze v pohotovostním režimu.

3 - SEŘÍZENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty:



Tlačítky + a – můžete krokově zvýšit nebo snížit teplotu po 1 °C.

Můžete tak sami nastavit vlastní požadovanou teplotu.

Zavřete dveře místnosti a několik hodin počkejte, než se teplota stabilizuje na požadované hodnotě.

Pokud vám výsledná teplota nevyhovuje, můžete hodnotu krokově zvýšit nebo snížit v krocích po 1 °C.

Počkejte znovu několik hodin, než ověříte komfortní hodnotu teploty.

4 - PROVOZ V ÚSPORNÉM REŽIMU:



V případě krátkodobé nepřítomnosti (delší než 2 hod.) doporučujeme pro maximální úsporu používat tento provozní režim. Tato úsporná poloha způsobí snížení teploty v místnosti o přibližně 3 °C oproti požadované teplotě. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko MODE (Režim), dokud se na displeji nezobrazí úsporná poloha „EC“.

Hodnotu teploty v úsporném režimu můžete zobrazit krátkým stiskem některého z tlačítek + nebo –.

Úsporná teplota se nastaví standardně na o 3 °C méně, než je komfortní teplota.

Chcete-li upravit úspornou teplotu stiskněte na 3 sekundy tlačítko MODE (Režim) a hodnota úsporné teploty začne blikat.

Pak můžete tlačítky + nebo – hodnotu teploty upravit.

Potvrďte stiskem tlačítka MODE (Režim).

5 - PROVOZ V REŽIMU BRANÍCÍM ZAMRZNUTÍ:



V případě dlouhodobé nepřítomnosti (delší než 24 hod.) umožňuje tento provozní režim udržovat v místnosti teplotu přibližně 7 °C. Dosahujete tím maximálních úspor bez rizika zamrznutí. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko MODE (Režim), dokud se na displeji nezobrazí poloha bránící zamrznutí „HG“.

6 - DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA:



ACTIVÉE



Stiskněte tlačítko MODE (Režim) a tlačítko „–“ po dobu 10 sekund. Na displeji se zobrazí:

- „FO“, funkce Fenêtre Ouverte (Otevřené okno) je VYPNUTA,
- „F1“, funkce Fenêtre Ouverte (Otevřené okno) je ZAPNUTA.
- Tato funkce automaticky vypne vytápění v případě zjištění prudkého poklesu teploty v místnosti (např.: při otevření okna nebo dveří).
- Pokud se zařízení po takové detekci odpojí, na displeji se zobrazí blikající údaj „FE“.
- Chcete-li funkci znovu aktivovat a přístroj zapnout, stiskněte tlačítko MODE (Režim).

7 - JAK ZAMKNOUT OVLADAČE:



Bez ohledu na zvolený provozní režim můžete klávesnici ovladače zamknout. Za tímto účelem: Zvolíte-li například režim Economique (Úsporný), stiskněte tlačítka + a – současně asi na 3 s.

Blikání displeje ohlašuje zamknutí klávesnice.

Pokud stisknete jakékoli tlačítko na klávesnici, na displeji se pomocí údaje „FF“ zobrazí nemožnost zpracovat váš požadavek.

Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte znovu tlačítka + a – po dobu 3 s.

8 - PROVOZNÍ REŽIM „PROG“:



Tento režim umožňuje automatický provoz topného zařízení prostřednictvím programovací centrály nebo samostatného programovacího zařízení. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko MODE (Režim), dokud se nerozsvítí kontrolka Prog.

PROVOZNÍ REŽIM „PROGRAMMATION PREDEFINIE“ (PŘEDEM DEFINOVANÝ PROGRAM) P1 - P2 - P3:

Tento režim umožňuje automatický provoz vašeho topného zařízení. Za tímto účelem: V režimu „PROG“ můžete stiskem tlačítka MODP po dobu 3 s otevřít nabídku programování.

Programování provádí sám uživatel.

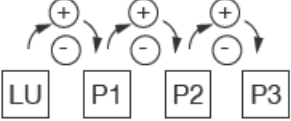
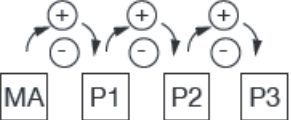

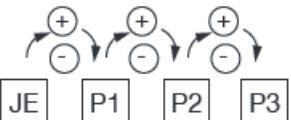


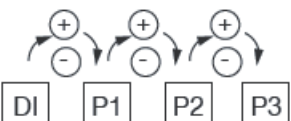
Výběr	Význam programů P1 nebo P2 nebo P3 nebo FP
P1	Program P1 vám umožňuje využívat teplotu Confort (Komfort) ráno od 6:00 do 8:00 a večer od 17:00 do 23:00.
P2	Program P2 vám umožňuje využívat teplotu Confort (Komfort) ráno od 6:00 do 8:00, v poledne od 11:30 do 13:30 a večer od 17:00 do 23:00.
P3	Program P3 vám umožňuje využívat teplotu Confort (Komfort) od 8:00 do 23:00.

DŮLEŽITÉ

Ve všech případech, pokud chcete používat předem definované programy, musíte na svém přístroji seřídit čas a den (výchozí nastavení výrobce je 00:00). Za tímto účelem postupujte podle pokynů, jak nastavit čas.

- V případě odpojení elektrického proudu na déle než 30 minut musíte také přeřídit čas na vašem přístroji.

VÝBĚR PROGRAMU

	Pondělí = LU	Tlačítky + nebo – můžete zvolit předem definovaný program.	Potvrďte tlačítkem Mode (Režim).
	Úterý = MA	Tlačítky + nebo – můžete zvolit předem definovaný program.	Potvrďte tlačítkem Mode (Režim).
	Středa = ME	Tlačítky + nebo – můžete zvolit předem definovaný program.	Potvrďte tlačítkem Mode (Režim).
	Čtvrtek = JE	Tlačítky + nebo – můžete zvolit předem definovaný program.	Potvrďte tlačítkem Mode (Režim).
	Pátek = VE	Tlačítky + nebo – můžete zvolit předem definovaný program.	Potvrďte tlačítkem Mode (Režim).
	Sobota = SA	Tlačítky + nebo – můžete zvolit předem definovaný program.	Potvrďte tlačítkem Mode (Režim).
	Neděle = DI	Tlačítky + nebo – můžete zvolit předem definovaný program.	Potvrďte tlačítkem Mode (Režim).

Návrat k zobrazení teploty

Poznámka: Pokud nestisknete žádné z tlačítek + a – po dobu 15 sekund, displej se vrátí na výchozí hodnotu, tj. 19.0.

SEŘÍZENÍ ČASU A DNE:

Přejděte do režimu Prog „zelená kontrolka svítí“.

Stiskem tlačítka „MODE“ (Režim) po dobu 3 s otevřete nabídku seřízení.

„(Pokud chcete znovu nastavit čas, stiskněte dvakrát tlačítko „MODE“ (Režim) po dobu 3 s)“.

Zobrazí se den uložený v paměti:

Upravte tlačítky + a – a potvrďte stiskem tlačítka MODE (Režim).

Zobrazí se hodiny uložené v paměti:

Upravte tlačítky + a – a potvrďte stiskem tlačítka MODE (Režim).

Zobrazí se minuty uložené v paměti:

Upravte tlačítky + a – a potvrďte stiskem tlačítka MODE (Režim).

Při výpadku elektrické energie delším než 30 minut dojde na termostatu k vymazání času. Pokud je termostat v režimu programování a alespoň jeden den v týdnu je použitý některý z programů P1, P2 nebo P3, objeví se výzva, aby uživatel přeřídil hodiny, blikáním údaje „Hr“.

SLADĚNÍ ZOBRAZENÍ (TERMOSTAT/TEPLOMĚR):

Výjimečně se může přihodit, že za určitých podmínek dojde k odchylce mezi zobrazením na zařízení a na teploměru. V těchto případech můžete sladit obě zobrazení tím, že zadáte teplotu udávanou teploměrem.

Toto nastavení lze provést pouze tehdy, pokud je váš přístroj nastaven na 17 až 23 °C. Všechna okna a dveře musejí být zavřené.

Počkejte na stabilizaci teploty v místnosti (minimálně 6 hodin) a pokud možno zabraňte častému vcházení do místnosti a odcházení z ní.

Kontrolní teploměr umístěte do středu místnosti do výšky 1,20 m od země. Nestavte jej na nábytek.

Přepněte do režimu „Confort“ (Komfort) pomocí tlačítka MODE (Režim), např.: 19



Na 6 sekund stiskněte tlačítko MODE (Režim), objeví se dvě možnosti:

Buď bliká údaj 19, pak je sladění možné.

- Upravte hodnotu tlačítky + a –;
- Potvrďte tlačítkem MODE (Režim).

Nebo bliká údaj FF, pak sladění není možné.



Poznámka: Pokud nestisknete žádné z tlačítek + a – po dobu 15 sekund, displej se vrátí na výchozí hodnotu, tj. 19.

3 - ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

DRUH	KONTROLA	ŘEŠENÍ
Přístroj netopí	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze 1. • Kontrolka topení nesvítí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Přesuňte přepínač do polohy 1. • Zkontrolujte nastavenou teplotu. • Teplota v místnosti nevyžaduje topení. • Přístroj je v režimu EC (Úsporný) nebo odlehčení: zkontrolujte, zda systém odlehčení neodpojil napájení přístroje. • Přístroj je odpojen z důvodu detekce otevřeného okna. Viz kapitola
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolka topení stále nesvítí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou zapojeny jističe.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda nedošlo k přeřízení teploty. • Zkontrolujte, zda zařízení není v blízkosti otevřených dveří a/nebo nevytápěné místnosti či v průvanu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Znovu seřídte teplotu. • Uzavřete dveře, zapněte vytápění v místnosti nebo odstraňte průvan.
Zařízení nedodrжуje naprogramované příkazy	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte předem definované naprogramování. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapněte režim programování.
VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA		

Noirot

107, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
SAV : voir avec votre magasin revendeur

